


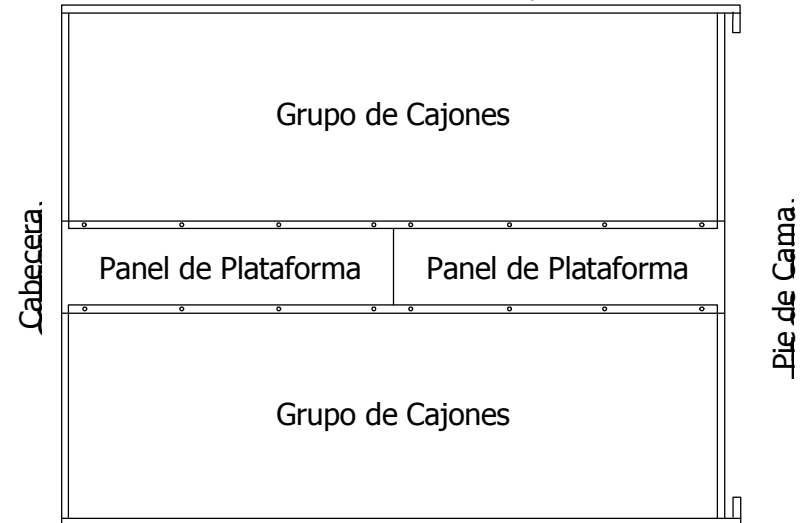

Instrucciones de ensamblaje de la cama de pedestal con 1 cajon de 60 pulgadas o 2 cajones de 30 pulgadas.


Paso-1 Permita suficiente espacio para la cabecera (si está incluida). Posicione los dos grupos de cajones espalda a espalda donde la cama estará localizada. Use los paneles de plataforma incluidos para determinar la separación correcta. Ponga los paneles en su lugar e instale los 16 tornillos provistos a los huecos pre-taladrados usando una broca cuadrada. **NOTA:** La plataforma para una cama gemela será una sola pieza.



Paso-2


Deslice el panel del pie de cama dentro de las ranuras al final de los grupos de cajones.

Panel de Píede Cama →

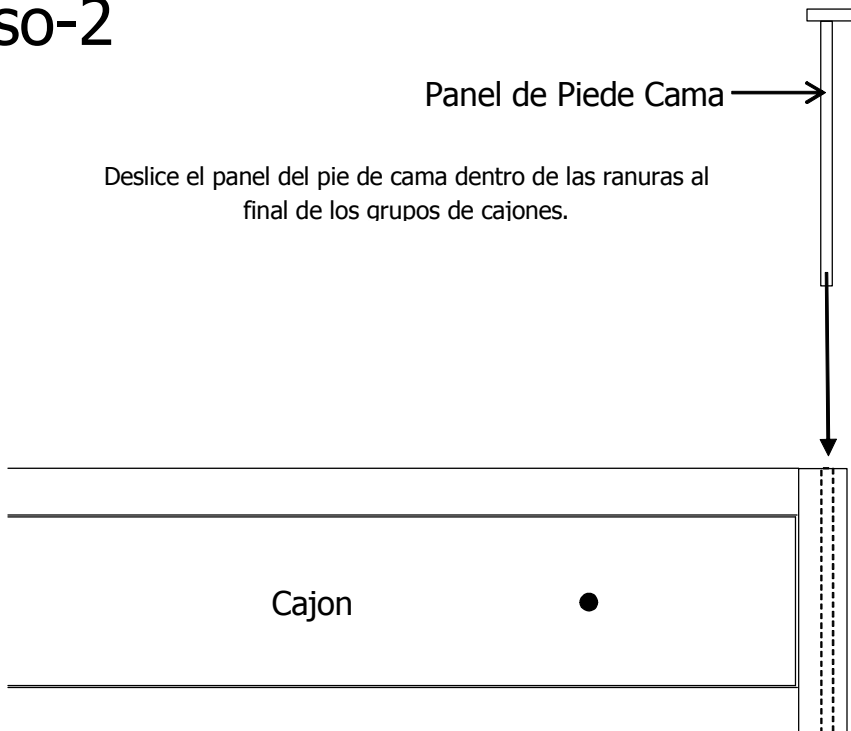

Paso-3 Posicione la cabecera o cabecera de estantería contra los grupos de cajones ensamblados y confirme el espacio de lado y lado para asegurar que está centrado. Manteniendo la cabecera firmemente contra cada grupo de cajones, atornille los 3 tornillos largos provistos a través de los huecos pre-taladrados en la plataforma y adentro de los postes de la cabecera de lado y lado, como se muestra en el gráfico, usando una broca cuadrada. Note que el tornillo superior localizado en posición A en el gráfico está localizado justo debajo del borde superior de la plataforma. Los otros dos tornillos en las posiciones B y C se accesan por la puerta pequeña. **NOTA:** Los postes de la cabecera y cabecera de estantería no vienen pre-taladrados.

← Cabecera o Cabecera de Estenteria

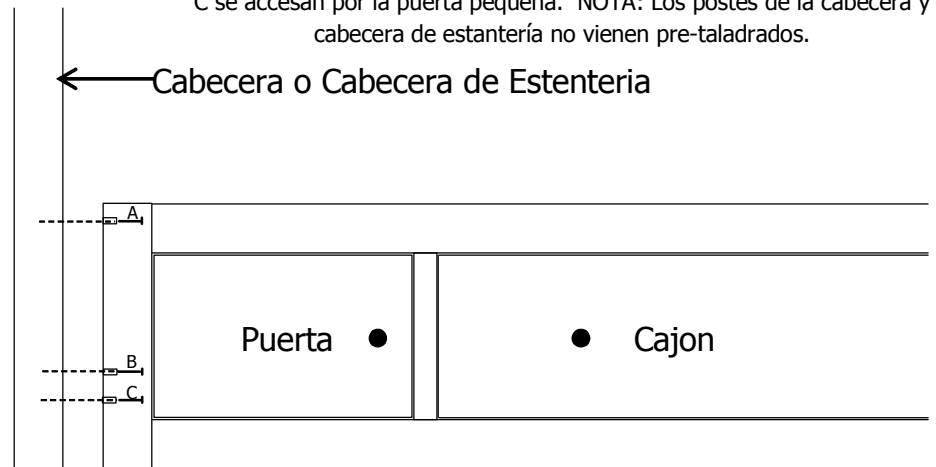




Bed Assembly Instructions

Pedestal Bed w/1-60" or 2-30" drawers on each side

Step-1


Allowing room for the headboard (if included), position the 2 drawer banks back-to-back where the bed will be located. Use the included platform panels to determine the spacing. Set the panels in place and install the 16 provided short screws into pre-drilled holes, using a square drive drill bit. NOTE: Twin size bed platform will be 1 piece.

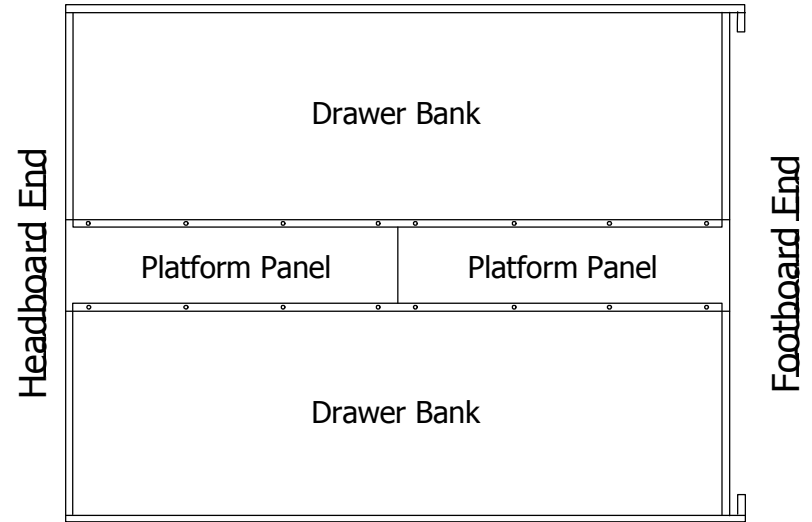

Step-2

Slide footboard panel into slots on the ends of the drawer banks.

Footboard Panel →

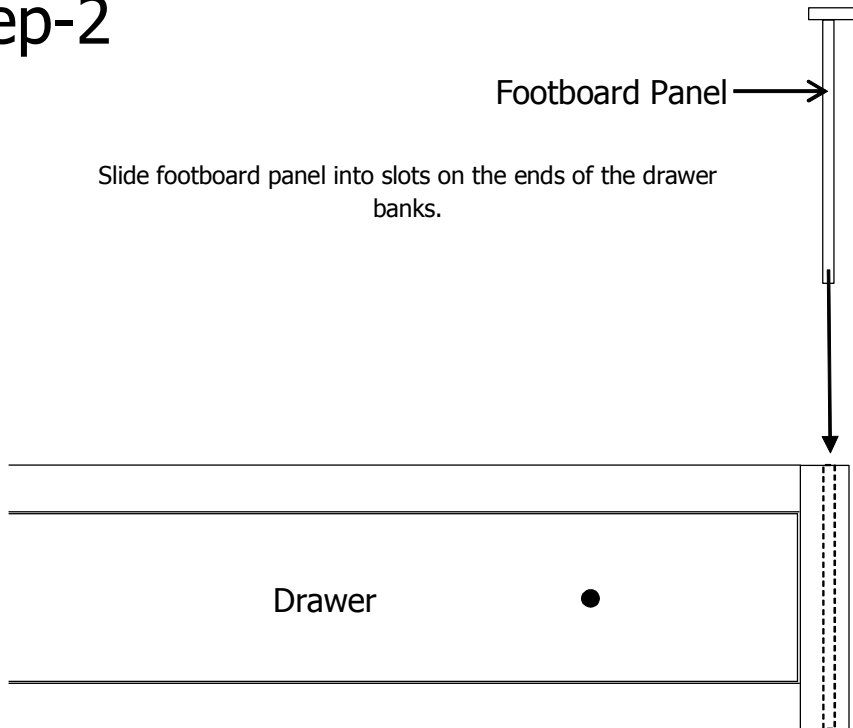

Step-3

Position headboard or bookcase headboard against assembled drawer banks and check spacing on both sides to ensure it is properly centered. Holding headboard firmly against each drawer bank, drive 3 provided long screws through the pre-drilled holes in the platform and into the headboard post on both sides as shown, using a square drive drill bit. Note that the top screw location, position A on the drawing, is located just below the rim at the top of the platform. The other two screws, in positions B and C, are accessed through the small door.

NOTE: Headboard posts and bookcase headboards are not pre-drilled.

